


## SCIROCCO LUX 取扱説明書

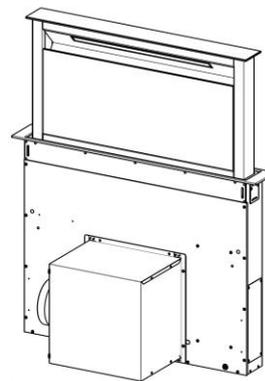

### 安全上のご注意

この度はFABER S.p.A社製ダウンドラフトフードSCIROCCO LUXをお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。ご使用前に、この「安全のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。  
ここに示した注意事項は製品を安全に正しくお使いいただきお客様や他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。けがや物的損害含め、火災、感電、死亡などの重大事故を防ぐために必ずお守りください。  
お読みになった後はお使いになる方がいつでも見られるところに保管してください。

- 専門技術者以外の方が分解、修理、改造、設置、取外しを行わないでください。
- ガス漏れの時に本製品のスイッチ操作を行わないでください。
- 電源プラグは濡れた手で抜き差ししないでください。
- お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜く、分電盤のブレーカーを落とす、もしくは本製品専用の電源スイッチをOFFにしてください。
- 交流100V以外では使用しないでください。
- 本製品に水がかからないようにしてください。万が一水がかかってしまった場合は直ちに電源を落とし、安全が確認されるまでは使用しないでください。
- 電源プラグにほこりなどの汚れが付着している場合はよく拭いてください。
- 調理中はフード各部品が高熱を持つことがありますので十分にご注意ください。
- フード内部に異物を落とさないでください。
- フードキャノピーの上昇/下降の際にその動作を妨げないようにしてください。
- 電源プラグを抜くときはコードではなく先端のプラグを持ってください。
- お手入れの際は滑り止めのついた厚手の手袋を着用ください。
- キャノピーやその内部を拭き上げる際は乾拭きか極力水分を絞った不織布をお使いください。
- グリスフィルタの洗浄には中性洗剤をお使いください。グリスフィルタはアルミ製のためアルカリ成分や苛性ソーダ・苛性カリを含む液体に触れると著しく腐食します。
- 整流版を開ける際は倒れて割れないようにくれぐれもご注意ください。
- 点灯中の照明を凝視しないでください。
- ちいさなお子様には操作させないでください。
- ちいさなお子様をレンジフードの近くで遊ばせないようにしてください。
- ガスコンロや七輪、ロースター、国産IH調理器との併用はできません。誤作動や火災の原因となることがございます。
- 40℃を超えるような環境や多湿の環境下に本製品を放置しないでください。
- メーカーの意図する目的以外で本製品を使用しないでください。

### 使用上のご注意



- レンジフードの運転中は給気を行ってください。
- 排気ダクト終端部の排気口近くに障害物を置かないようにしてください。
- 大量の油煙が発生する調理を行わないでください。
- エアコンの風がレンジフード周辺に直接当たらないようにしてください。
- 窓や扉からの風が強い場合、フード本来の吸気能力を発揮できない場合があります。
- フードの動作中に電源プラグを抜いたり、ブレーカーを落とさないでください。
- 定期的なグリスフィルタの清掃を行ってください。
- 本製品機能のフィルタアラームはあくまで清掃の目安です。てんぷらや揚げ物などの油料理を頻繁に行う場合はこまめにグリスフィルタの清掃を行ってください。

## 使用上のご注意

- フィルタアラームはグリスフィルタの清掃を行っても特定の操作を行うまでは解除されません。「使い方」の項をご参照いただき、フィルタアラームをリセットしてください。
- グリスフィルタに市販や訪問販売などの不織布フィルタなどを取り付けしないでください。吸気の妨げとなり、本来の能力が発揮できません。

## 使い方

### スイッチ配列

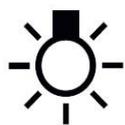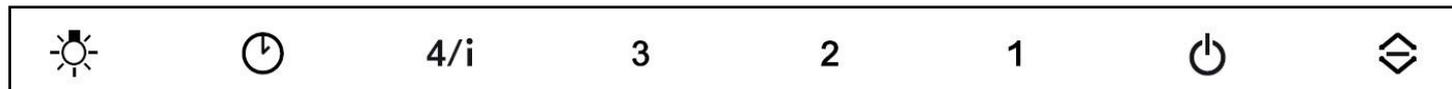

#### 照明スイッチ

- 通常押し : LEDランプ (全灯) の ON / OFF  
 長押し (2 秒間) : LEDランプ (半灯) の ON / OFF



#### タイマースイッチ

- 通常押し : 30分タイマーの ON / OFF (キャノピーが上がりきっているときのみ操作が可能です。)  
 長押し (2 秒間) : フィルタアラームの 設定 / リセット



#### スピード4スイッチ

- 通常押し : スピード4での運転  
 長押し (2 秒間) : インテンシブモード (急速排気モード) で運転を開始します。6分後に元のスピードに復帰します。



#### スピード3スイッチ

- 通常押し : スピード3での運転



#### スピード2スイッチ

- 通常押し : スピード2での運転  
 長押し (4 秒間) : ボタンロック機能の 作動 / 解除  
 ※モーターがONの時は本操作ができません。




#### スピード1スイッチ

- 通常押し : スピード1での運転  
 長押し (2 秒間) : チャコールフィルタアラームの 設定 / 解除  
 ※モーターがON、もしくはフィルタアラームが作動している時は本操作ができません。  
 ※本機能は日本国内では使用しない機能ですが設定されたままお使いになっても全く問題ございません。



#### ファンモーター停止スイッチ

- 通常押し : ファンモーターの OFF  
 ※本スイッチを押してもキャノピーは昇降しません。昇降にはキャノピー操作スイッチを操作ください。  
 ※本スイッチを押してもファンは運転しません。ファンの運転には各スピードスイッチを操作してください。

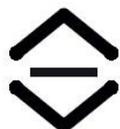

#### キャノピー操作スイッチ

- 通常押し : キャノピーの 上昇 / 格納

## 使い方

こんなときは・・・


- スイッチが反応しない/反応が悪い気がする
  - ①各種コードが正しく接続されているかをご確認ください。
  - ②スイッチは物理式ではなく静電容量方式です。なおかつ誤作動防止の観点から操作者の操作意思を明確にするため、その他あらゆるタッチパネル式デバイスと比べコマンド判定がシビアに設定されております。指のお腹の部分（第一関節寄り）をスイッチにやさしくのせて離すイメージで操作してみてください。長く押しすぎると“長押し”と判断され、反応しないことがございます。
- ファンが停止しているのに関わらずタイマースwitchが点灯している  
フィルタアラームが起動しています。タイマースwitchを長押しし、アラームをリセットしてください。
- 全てのスイッチが順番に点滅を繰り返す  
スイッチロック機能が有効になっています。スピード2スイッチを点滅しなくなるまで長押しし、スイッチロック機能を解除してください。
- LEDランプが点滅する。  
電圧降下が疑われます。ご購入先へご相談ください。
- キャノピーが上昇しない
  - ①あやまってファンモーター停止スイッチを操作していませんか？キャノピーの上昇/格納はキャノピー操作スイッチで行います。
  - ②電源コードの差し込みやブレーカーなどをご確認ください。
  - ③各種コードがコントロールボックスコネクタにしっかりと接続されているかをご確認ください。
- ファンモーターが作動しない
  - ①あやまってファンモーター停止スイッチを操作していませんか？ファンモーターの運転操作は各スピードスイッチで行います。
  - ②電源コードの差し込みやブレーカーなどをご確認ください。
  - ③各種コードがコントロールボックスコネクタにしっかりと接続されているかをご確認ください。

## お手入れの仕方

お手入れの際は厚手の手袋を着用してください。


### ガラス整流板の取り外し

整流版は上部の左右が磁石で止まっておりますので図のように上部を手前下方に弧を描くようにしっかりと両手で引っ張ってください。（※この時、整流板を落として割ってしまわないように気を付けてください。）角度を変えながら整流板を斜め上に持ち上げると取り外せます。取り付けの際は逆の手順で行ってください。ご注意ください：ガラス整流板を最後までしっかりと閉じてください。閉じ方が甘くキャノピーから飛び出しているとキャノピーの昇降がうまくいかなかったり故障・破損の原因となることがございます。

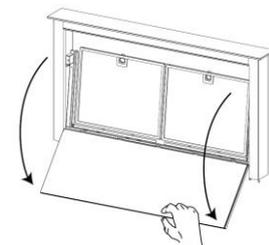

### グリスフィルタの取り外し

整流版をはずし、つまみを押し下げながら右図のように手前に引いてください。取付は逆の手順で行ってください。

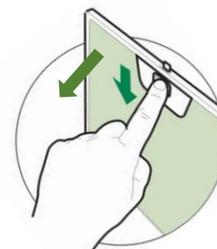

### グリスフィルタの清掃

中性洗剤を使用し柔らかいスポンジなどで洗浄してください。

※アルカリ成分や苛性ソーダ・苛性カリを含む洗剤を使用しないでください。著しく腐食する恐れがございます。

### 注：清掃に関するよくあるお問い合わせ

FABER S.p.A社製レンジフードは一般的な家庭用レンジフードの約1.5倍から2倍の排気能力を実現するため、独自の特殊設計高性能ファンモーターを採用しております。ゆえに一般的なレンジフードに採用されているシロッコファンのように分解しての清掃はできないようになっております。代わりに多層式高性能グリスフィルタを採用しており、油煙の大部分をこの高性能フィルタで吸着します。そうすることで通常、排気ダクトやファンの内部に入ってしまう油分が格段に少なくなり、お手入れは日頃からのグリスフィルタの洗浄だけで済ませることが出来ます。

### キャノピー外部、および内部の清掃

乾拭きかもしくはよく絞った不織布で拭きあげてください。洗剤を使用する場合はフード内部に液体が入らないようにご注意ください。

メモ

備忘録としてご使用ください。

ご購入年月日	年 月 日
レンジフード設置事業者	
住所 :	
連絡先 :	
レンジフード販売特約店	
住所 :	
連絡先 :	
メンテナンス事業者	
住所 :	
連絡先 :	

FABER日本総輸入元： ウェスタン大阪株式会社

[www.western-osaka.com](http://www.western-osaka.com)