


BELLA / BELLA ISOLA 取扱説明書

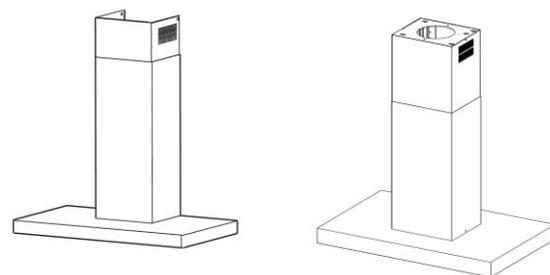

安全上のご注意

この度はFABER S.p.A社製ウォールマウントフード BELLA / BELLA ISOLA をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。ご使用前に、この「安全のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
ここに示した注意事項は製品を安全に正しくお使いいただきお客様や他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。けがや物的損害含め、火災、感電、死亡などの重大事故を防ぐために必ずお守りください。
お読みになった後はお使いになる方がいつでも見られるところに保管してください。


- 専門技術者以外の方が分解、修理、改造、設置、取外しを行わないでください。
- ガス漏れの時に本製品のスイッチ操作を行わないでください。
- 電源プラグは濡れた手で抜き差ししないでください。
- お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜く、分電盤のブレーカーを落とす、もしくは本製品専用の電源スイッチをOFFにしてください。
- 交流100V以外では使用しないでください。
- 本製品に水がかからないようにしてください。万が一水がかかってしまった場合は直ちに電源を落とし、安全が確認されるまでは使用しないでください。
- 電源プラグにほこりなどの汚れが付着している場合はよく拭いてください。
- 調理中はフード各部品が高熱を持つことがありますので十分にご注意ください。
- 電源プラグを抜くときはコードではなく先端のプラグを持ってください。
- お手入れの際は滑り止めのついた厚手の手袋を着用ください。
- キャノピーやその内部を拭き上げる際は乾拭きか極力水分を絞った不織布をお使いください。
- グリスフィルタの洗浄には中性洗剤をお使いください。グリスフィルタはアルミ製のためアルカリ成分や苛性ソーダ・苛性カリを含む液体に触れると著しく腐食します。
- 点灯中の照明を凝視しないでください。
- ちいさなお子様には操作させないでください。
- ちいさなお子様をレンジフードの近くで遊ばせないようにしてください。
- 40℃を超えるような環境や多湿の環境下に本製品を放置しないでください。
- メーカーの意図する目的以外で本製品を使用しないでください。

使用上のご注意

- レンジフードの運転中は給気を行ってください。
- 排気ダクト終端部の排気口近くに障害物を置かないようにしてください。
- 極端に大量の油煙が発生する調理を行わないでください。
- エアコンの風がレンジフード周辺に直接当たらないようにしてください。
- 窓や扉からの風が強い場合、フード本来の吸気能力を発揮できない場合があります。
- フードの動作中に電源プラグを抜いたり、ブレーカーを落とさないでください。
- 定期的にグリスフィルタの清掃を行ってください。
- 本製品機能のフィルタアラームはあくまで清掃の目安です。てんぷらや揚げ物などの油料理を頻繁に行う場合はこまめにグリスフィルタの清掃を行ってください。
- フィルタアラームはグリスフィルタの清掃を行っても特定の操作を行うまでは解除されません。「使い方」の項をご参照いただき、フィルタアラームをリセットしてください。
- グリスフィルタに市販や訪問販売などの不織布フィルタなどを取り付けないでください。吸気の妨げとなり、本来の能力が発揮できません。


使い方

スイッチ配列

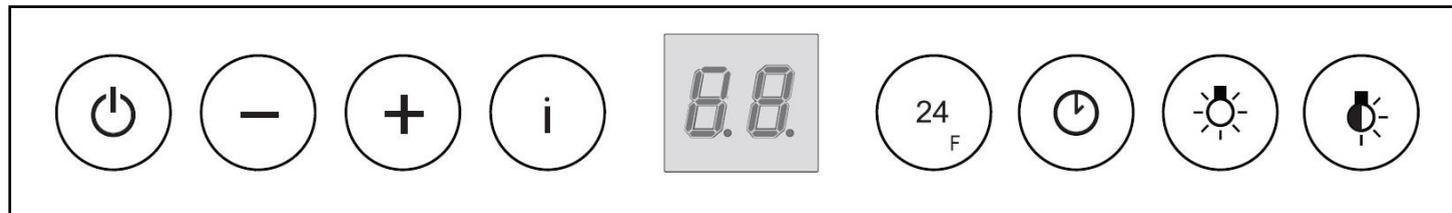


電源スイッチ

通常押し : ファンモーターの ON / OFF

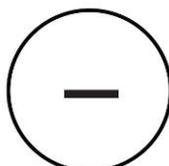

マイナススイッチ

通常押し : ファンモーターの運転スピードを落とします。

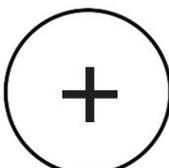

プラススイッチ

通常押し : ファンモーターの運転スピードを上げます。



インテンシブモードスイッチ

通常押し : インテンシブ（急速排気）モードの ON / OFF

※ 6分後に元の運転スピードに復帰します。ディスプレイに"HI"表示と残り運転時間が交互に表示されます。



24時間換気スイッチ

通常押し : 24時間換気モードの ON / OFF

※ 1時間ごとに10分間だけSpeed1にて運転を行います。

長押し（3秒間） : フィルタアラームのリセット 成功するとディスプレイに"FF"表示が3回点滅します。


※ フィルタアラーム（モーター停止時にディスプレイに"FG"表示）はグリッドの洗浄を行っても本操作を行うまでは表示され続けます。



タイマースイッチ


通常押し : 30分タイマーの ON / OFF

※ 30分後に自動的にファンモーターの運転を停止します。ディスプレイに運転speedと残り時間が交互に表示されます。

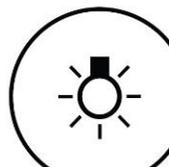

照明スイッチ

通常押し : 照明の ON / OFF

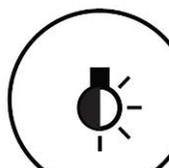

半灯スイッチ

通常押し : 半灯の ON / OFF

※ 半灯 : 通常のライティングより光量の少ない演出照明です。

お手入れの仕方

お手入れの際は厚手の手袋を着用してください。

グリスフィルタの取り外し

つまみを押し下げながら図のように手前に引いてください。

取付は逆の手順で行ってください。


グリスフィルタの清掃

中性洗剤を使用し柔らかいスポンジなどで洗浄してください。

※アルカリ成分や苛性ソーダ・苛性カリを含む洗剤を使用しないでください。著しく腐食する恐れがございます。

フード内部の清掃

中性洗剤でよくふき拭きあげてください。洗剤が目などに入らないように注意して下さい。

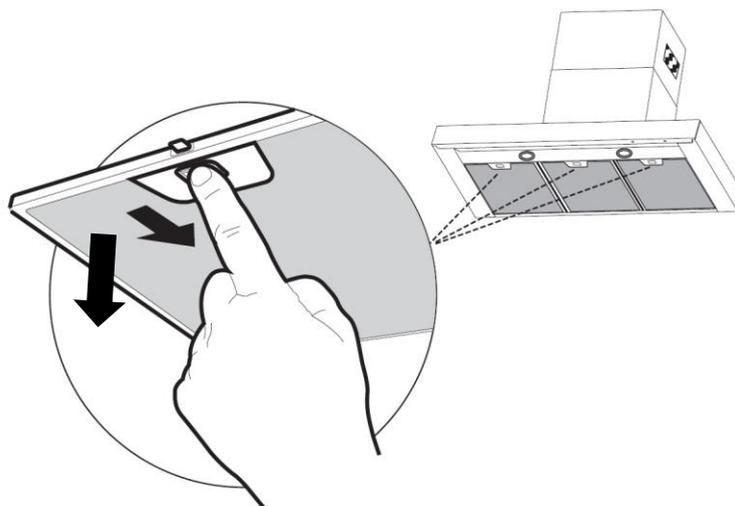

注：よくあるお問い合わせ

国産レンジフードで一般的なファンを取り外しての清掃はできません。ファンモーターの外部についた汚れは中性洗剤などで優しく拭きとってください。

FABER S.p.A社製レンジフードには「一般的な家庭用レンジフードと比べて2倍近い排気能力を有すること」「デザインの優位性を保つためのダウンサイジング」に重きをおいた特殊設計のドイツ製ダブルシロッコファンを採用しております。そのために容易に分解ができない堅牢かつ複雑な設計となっております。

また、フィルタには一般的な1層の単なるパンチングメタルではなく、多層式高性能グリスフィルタを採用しております。油煙の大部分をこの高性能フィルタで吸着することにより、排気ダクトやファンの内部に入ってしまう油分が格段に少なくなり、お手入れは日頃からのグリスフィルタの洗浄だけで済ませることが出来ます。

照明交換

ポジドライブドライバーが必要になる場合がございます。ご購入の販売店またはサービス店にお問い合わせください。

その他故障などの不具合について

詳細な症状とともにご購入の販売店様にお問い合わせください。

こんな時は…

ディスプレイに“FG”と表示される

➔フィルタアラームが作動しています。「使い方」の項をご参照いただき、 ボタンを操作し本機能をリセットしてください。モーターが

合計で100時間運転するたびに本表示が現れグリスフィルタの清掃時期をお知らせいたします。

※本表示がない場合であってもご使用状況や目視での汚れ具合によってはこまめに洗浄するようにしてください。

ディスプレイに“FC”と表示される

➔日本国内では使用しない機能が有効になっています。 ボタンを長押し（3秒程度）し本機能をリセットの上、 ボタンを長押し

（5秒程度）して本機能を解除・無効にしてください。解除に成功するとディスプレイに“FC”が1度表示されます。

※本機能が有効になったままお使いいただいてもご使用に何の支障もございませんのでそのままにしておいても結構です。

メモ

備忘録としてご使用ください。

ご購入年月日	年	月	日
レンジフード設置事業者			
住所 :			
連絡先 :			
レンジフード販売特約店			
住所 :			
連絡先 :			
メンテナンス事業者			
住所 :			
連絡先 :			

FABER日本総輸入元： ウェスタン大阪株式会社

www.western-osaka.com