

CORINTHIA ISOLA 取扱説明書

安全上のご注意


この度はFABER S.p.A社製アイランドフード CORINTHIA ISOLA をお買い上げいただき誠にありがとうございます。ご使用前に、この「安全のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
ここに示した注意事項は製品を安全に正しくお使いいただきお客様や他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。けがや物的損害含め、火災、感電、死亡などの重大事故を防ぐために必ずお守りください。
お読みになった後はお使いになる方がいつでも見られるところに保管してください。

- 専門技術者以外の方が分解、修理、改造、設置、取外しを行わないでください。
- ガス漏れの時に本製品のスイッチ操作を行わないでください。
- 電源プラグは濡れた手で抜き差ししないでください。
- お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜く、分電盤のブレーカーを落とす、もしくは本製品専用の電源スイッチをOFFにしてください。
- 交流230V以外では使用しないでください。
- 本製品に水がかからないようにしてください。万が一水がかかってしまった場合は直ちに電源を落とし、安全が確認されるまでは使用しないでください。
- 電源プラグにほこりなどの汚れが付着している場合はよく拭いてください。
- 調理中はフード各部品が高熱を持つことがありますので十分にご注意ください。
- 電源プラグを抜くときはコードではなく先端のプラグを持ってください。
- お手入れの際は滑り止めのついた厚手の手袋を着用ください。
- キャノピーやその内部を拭き上げる際は乾拭きか極力水分を絞った不織布をお使いください。
- グリスフィルタの洗浄には中性洗剤をお使いください。グリスフィルタはアルミ製のためアルカリ成分や苛性ソーダ・苛性カリを含む液体に触れると著しく腐食します。
- 点灯中の照明を凝視しないでください。
- ちいさなお子様に操作させないでください。
- ちいさなお子様をレンジフードの近くで遊ばせないようにしてください。
- 40°Cを超えるような環境や多湿の環境下に本製品を放置しないでください。
- メーカーの意図する目的以外で本製品を使用しないでください。

使用上のご注意

- レンジフードの運転中は給気を行ってください。
- 排気ダクト終端部の排気口近くに障害物を置かないようにしてください。
- 著しく大量の油煙が発生する調理を行わないでください。
- エアコンの風がレンジフード周辺に直接当たらないようにしてください。
- 窓や扉からの風が強い場合、フード本来の吸気能力を発揮できない場合があります。
- フードの動作中に電源プラグを抜いたり、ブレーカーを落とさないでください。
- 定期的にグリスフィルタの清掃を行ってください。
- グリスフィルタは洗剤の成分や経年により劣化や変色を起こすことがあります。
- 本製品機能のフィルタアラームはあくまで清掃の目安です。てんぷらや揚げ物などの油料理を頻繁に行う場合はこまめにグリスフィルタの清掃を行ってください。
- フィルタアラームはグリスフィルタの清掃を行っても特定の操作を行うまでは解除されません。「使い方」の項をご参照いただき、フィルタアラームをリセットしてください。
- グリスフィルタに市販や訪問販売などの不織布フィルタなどを取り付けないでください。吸気の妨げとなり、本来の能力が発揮できません。


使い方

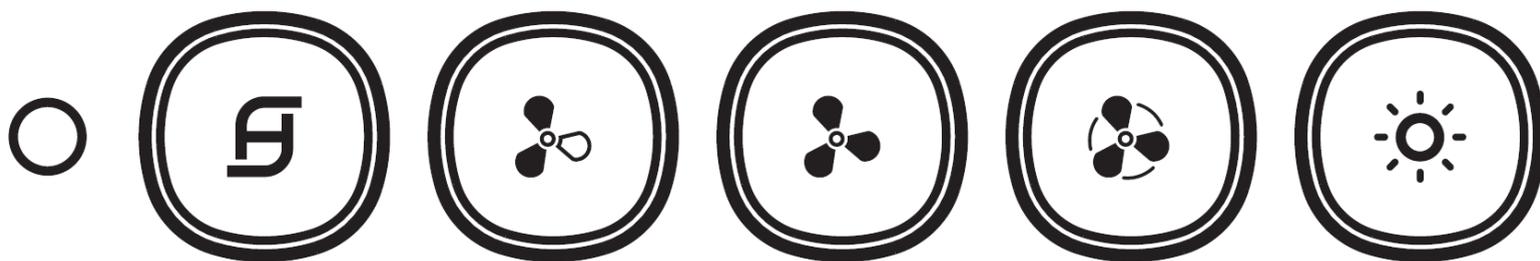

- Speed 1 でファンが運転を開始
- ファンの運転を停止

1秒ごとに点滅：グリスフィルタアラームが作動しています。フィルタが汚れていればあらってアラームをリセットしてください。

0.5秒ごとに点滅：チャコールフィルタアラームが作動しています。チャコールフィルタアラーム機能を解除してください。

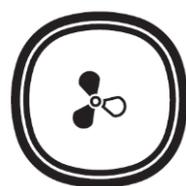


- Speed 2 でファンが運転を開始
- 2秒長押し：チャコールフィルタアラーム機能の設定/解除

(※欧米向け室内循環型の機能です。国内では本機能を使用いたしませんので本操作は行わないようにして下さい。)

設定成功：(F) ボタンが2回点滅 ※ファンとLEDランプ両方がOFFの時のみ有効です。

解除成功：(F) ボタンが1回点滅 ※ファンとLEDランプ両方がOFFの時のみ有効です。

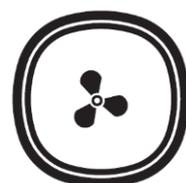

- Speed 3 でファンが運転を開始
- 2秒長押し：グリスフィルタアラーム機能のリセット

リセット成功：(F) ボタンが3回点滅

※ファンとLEDランプの両方がOFFの時のみ本操作は有効です。



- Intensive Speed(急速排気モード)でファンが運転を開始
- 2秒長押し：リモコン機能のON/OFF

スタート後6分経過するか、(R) ボタンもしくは(F) ボタンを押すと解除されます。

設定成功：(F) ボタンが2回点滅 ※ファンとLEDランプ両方がOFFの時のみ有効です。

解除成功：(F) ボタンが1回点滅 ※ファンとLEDランプ両方がOFFの時のみ有効です。



- LEDランプのON/OFF

お手入れの仕方

※けが等の予期せぬ事故を防ぐため、お手入れの際は厚手の手袋を着用してください。



グリスフィルタの取り外し

コンフォートパネル（整流板）を開き、グリスフィルタのつまみを押し下げながら手前に引いてください。取付は逆の手順で行ってください。

グリスフィルタの清掃

中性洗剤を使用し柔らかいスポンジなどで洗浄してください。

※アルカリ成分や苛性ソーダ・苛性カリを含む洗剤を使用しないでください。著しく腐食する恐れがございます。

フード内部の清掃

手の届く範囲をよく絞った不織布などでよくふき拭きあげてください。

※電気部品に水分がかかってしまわないように注意してください。

※感電などによる事故を防ぐために必ずプレーカーやトランスの電源をオフにして作業を行ってください。

清掃に関するよくあるお問い合わせ

国産レンジフードで一般的な「ファンを取り外して」の清掃はできません。ファンモーターの外部についた汚れはよく絞った不織布などでやさしく拭きとってください。

CORINTHIA ISOLAには「一般的な国産家庭用レンジフード以上の排気能力を有すること」「優れたデザインを実現する為のダウンサイジング」に重きをおいた特殊設計のダブルシロッコファンを採用しております。そのために容易に分解ができない複雑な設計となっております。

また、フィルタには一般的な1層の単なるパンチングメタルではなく、多層式高性能グリスフィルタを採用しております。油煙の大部分をこの高性能フィルタで吸着することにより、排気ダクトやファンの内部に入ってしまう油分が格段に少なくなり、お手入れは日頃からのグリスフィルタの洗浄だけで済ませることが出来ます。

LEDランプの交換

特殊工具が必要です。ご購入の販売店様にお問い合わせください。

意図せずにフードが運転を行う場合

フードのリモコン操作機能がアクティブになっている可能性があります。2ページに記載の操作をお試しください。

その他故障などの不具合について

詳細な症状とともにご購入の販売店様にお問い合わせください。

メモ

備忘録としてご使用ください。

ご購入年月日	年 月 日
レンジフード設置事業者	
住所 :	
連絡先 :	
レンジフード販売特約店	
住所 :	
連絡先 :	
メンテナンス事業者	
住所 :	
連絡先 :	