


## HIGH LIGHT 取扱説明書

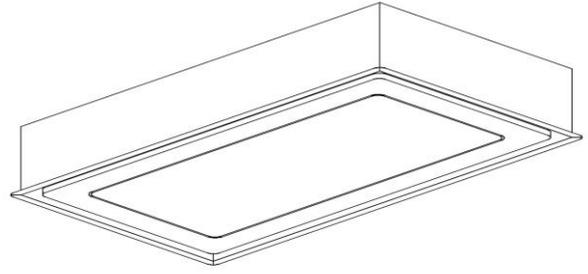

### 安全上のご注意

この度はFABER S.p.A社製アイランドフード **HIGH LIGHT** をお買い上げいただき誠にありがとうございます。ご使用前に、この「安全のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。  
ここに示した注意事項は製品を安全に正しくお使いいただきお客様やその他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。けがや物的損害含め、火災、感電、死亡などの重大事故を防ぐために必ずお守りください。  
お読みになった後はお使いになる方がいつでも見られるところに保管してください。

- 専門技術者以外の方が分解、修理、改造、設置、取外しを行わないでください。
- ガス漏れの時に本製品のスイッチ操作を行わないでください。
- 電源プラグは濡れた手で抜き差ししないでください。
- お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜く、分電盤のブレーカーを落とす、もしくは本製品専用の電源スイッチをOFFにしてください。
- 交流100V以外では使用しないでください。
- 本製品に水がかからないようにしてください。万が一水がかかってしまった場合は直ちに電源を落とし、安全が確認されるまでは使用しないでください。
- 電源プラグにほこりなどの汚れが付着している場合はよく拭いてください。
- 調理中はフード各部品が高熱を持つことがありますので十分にご注意ください。
- 電源プラグを抜くときはコードではなく先端のプラグを持ってください。
- お手入れの際は滑り止めのついた厚手の手袋を着用ください。
- キャノピーやその内部を拭き上げる際は乾拭きか極力水分を絞った不織布をお使いください。
- グリスフィルタの洗浄には中性洗剤をお使いください。グリスフィルタはアルミ製のためアルカリ成分や苛性ソーダ・苛性カリを含む液体に触れると著しく腐食します。
- 点灯中の照明を凝視しないでください。
- ちいさなお子様に操作させないでください。
- ちいさなお子様をレンジフードの近くで遊ばせないようにしてください。
- 40°Cを超えるような環境や多湿の環境下に本製品を放置しないでください。
- メーカーの意図する目的以外で本製品を使用しないでください。

### 使用上のご注意

- レンジフードの運転中は給気を行ってください。
- 排気ダクト終端部の排気口近くに障害物を置かないようにしてください。
- 大量の油煙が発生する調理を行わないでください。
- エアコンや扇風機の風がレンジフード周辺に直接当たらないようにしてください。
- 窓や扉からの風が強い場合、フード本来の吸気能力を発揮できない場合があります。
- フードの動作中に電源プラグを抜いたり、ブレーカーを落とさないでください。
- 定期的にグリスフィルタの清掃を行ってください。
- グリスフィルタは洗剤の成分や経年により劣化や変色を起こすことがあります。
- 本製品機能のフィルタアラームはあくまで清掃の目安です。てんぷらや揚げ物などの油料理を頻繁に行う場合はこまめにグリスフィルタの清掃を行ってください。
- フィルタアラームはグリスフィルタの清掃を行っても特定の操作を行うまでは解除されません。「使い方」の項をご参照いただき、フィルタアラームをリセットしてください。
- グリスフィルタに市販や訪問販売などの不織布フィルタなどを取り付けないでください。吸気の妨げとなり、本来の能力が発揮できません。

**使い方**



**LEDランプのON/OFF**

**長押し(2秒)：※演出照明のON/OFF**

※演出照明：通常よりも少ない光量で落ち着いた雰囲気を出します。



**Speed 1 でファンが運転を開始**

**ファンの停止**

**長押し(3秒)：30分タイマーの設定/解除**

(インテンシブモードの時は設定できません。)



**Speed 2 でファンが運転を開始**

**※長押し(5秒)：チャコールフィルタラームの設定/解除**

(設定成功=LEDが2度点滅 解除成功=LEDが1度点滅)

※日本国内では使用いたしませんので基本的にこの操作は行わないでください。



**Speed 3 でファンが運転を開始**

**長押し(3秒)：グリスフィルタラームのリセット**

(リセット完了=LEDが3度点滅)



**インテンシブモード(急速排気)でファンが運転を開始**

(運転開始より6分後にもとのSpeedに復帰します。)



**点灯時：グリスフィルタアラームが作動しています。**

グリスフィルタの清掃後、Speed 3 ボタンを長押ししてアラームをリセットしてください。

**点滅時：チャコールフィルタアラームが作動しています。**

Speed 2 ボタンを長押し(5秒)してアラーム機能を解除してください。

## 使い方

こんなときは・・・

●リモコンの反応が悪い/使えない

- ①リモコンの電池が切れている可能性があります。電池を交換してみてください。
- ②本体の受信部が汚れていたり受信を妨げる障害物がありませんか？スイッチ付近の黒い部分がリモコンの受信部です。

●レンジフードが勝手に動く/停止する

- ①国産のIH調理器と併用していませんか？
- ②強い電磁波などを出す機器がフード周辺に設置されていませんか？

※上記をおこなっても改善が見られない場合はご購入された特約店様か設置事業者様へお問い合わせください。

## お手入れの仕方


お手入れの際は厚手の手袋を着用してください。

### 整流版の開閉

整流版はレンジフード向かって手前方向の左右2点が磁石で止まっておりますので図のように整流版手前の左右を下方方向に引っばってください。

閉める際は逆の手順で行ってください。


やむをえず整流版を取り外す必要がある場合は専用の工具（ポジドライブドライバー）が必要ですので取付工事業者様またはご購入の特約店様へご相談ください。

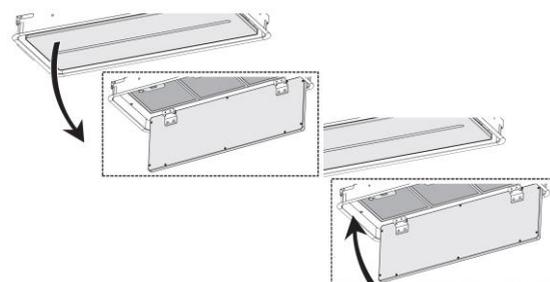

### グリスフィルタの取り外し

整流版を開け、つまみをフード奥側へ押しながら図のように下方方向に引いてください。

取付は逆の手順で行ってください。

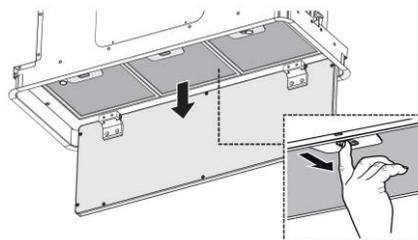

### グリスフィルタの清掃

中性洗剤を使用し柔らかいスポンジなどで洗浄してください。

※アルカリ成分や苛性ソーダ・苛性カリを含む洗剤を使用しないでください。著しく腐食する恐れがございます。

### 注：清掃に関するよくあるお問い合わせ

FABER S.p.A社製レンジフードは一般的な家庭用レンジフードの2倍以上の排気能力を実現するため、独自の特殊設計高性能ダブルシロッコファンを採用しております。ゆえに一般的なレンジフードに採用されているシロッコファンのように分解しての清掃はできない構造になっております。

それを補うため、グリスフィルタには他社製品で一般的な一層だけのパンチングメタルではなく多層式高性能グリスフィルタを採用しております。そうすることで油煙の大部分をこの多層構造で吸着・捕集し排気ダクトやファンの内部に入ってしまう油分を格段に減少させることにより、お手入れは日頃からのグリスフィルタの洗浄だけで済ませることが出来ます。

### 整流版および内部の清掃

乾拭きかもしくはよく絞った不織布で拭きあげてください。

メモ

備忘録としてご使用ください。

ご購入年月日	年 月 日
レンジフード設置事業者	
住所 :	
連絡先 :	
レンジフード販売特約店	
住所 :	
連絡先 :	
メンテナンス事業者	
住所 :	
連絡先 :	